

リチャージャブルバッテリーパック Rechargeable Battery Pack Batterie Rechargeable 可重复充电电池

取扱説明書/Operating Instructions/ Mode d'emploi/Bediensungsanleitung/ Manual de instrucciones/Gebrauchsanwijzing/ Bruksanvisning/Istruzioni d'uso/ Manual de instruções/Bruksanvisning/ Käyttöohjeet/Инструкция по эксплуатации/ 使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서 / تعليمات التشغيل

- ビデオ機器などに取り付けたあと、バッテリー本体を持ってビデオ機器を持ち運ばない。
- Ⓐ InfoLITHIUM（インフォリチウム）バッテリー**とは
“インフォリチウム” システムに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。
“インフォリチウム” バッテリーには**Ⓐ InfoLITHIUM**ロゴの表記がある。“インフォリチウム” 対応機器との組み合わせをおすすめします。
“インフォリチウム” 対応機器と組み合わせて使用するも、バッテリー-残量時間*が「分単位」で表示されます。
* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。
“インフォリチウム” 対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。
InfoLITHIUM（インフォリチウム）はソニー株式会社の商標です。

- 使用上のご注意**
- バッテリーには使用する機器に確実に取り付けてください。
 - 使用する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
 - 高温になる所に放置しないでください。性能劣化や故障の原因になることがあります。
 - 端子部分（図の**Ⓐ**）にゴミや砂などの異物が入らないように注意してください。もし、異物が入ってしまった場合には、先の細いやわらかい棒で完全に取り除き、その後充電器を使用する機器への取り付け、取り外しを数回繰り返してください。

- 充電について**
- ご使用になる前には、専用充電器で必ずバッテリーを充電してください。（ACアダプター/チャージャーAC-VQ850/SQ950など）
 - 充電のしかたと充電時間については、充電器の取扱説明書をご覧ください。
 - 周囲の温度が10〜30℃の範囲で、満充電まで充電することをおすすめします。この温度以外では、効果的な充電ができませんことがあります。

バッテリーの上手な使いかた



- 安全しより長くご利用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、お使いになる機器に取り付けることをおすすめします。
- 撮影中は再生中は、こまめに電源スイッチを切るようにしてください。撮影スタンバイ状態や再生一時停止でもバッテリーは消費しています。
- 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしましょう。

- バッテリーの残量表示について**
- バッテリーの残量表示が充分な量の電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。

- この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。**
- ⚠ 危険**
この表示の注意事項を守らないと、結果大けがや死亡にいたる危害が発生します。

- ⚠ 警告**
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- ⚠ 注意**
- この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

- 注意を促す記号**
-  **火災**
 -  **破裂**

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る**

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 万一、異常が起きたら**

- 変な音・においがしたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら、**

- すぐに火気より遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- 目に入った場合は、こすらずにすぐに水道水などの多量なきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療をうけてください。
- 液を口に入れたら、なめた場合、すぐに水道水で口を洗浄し医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

- ⚠ 危険**  **火災**
-  **破裂**

下記の注意事項を守らないと火災・破裂により死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

- ソーニ製専用充電器以外では充電しない。
- 火の中に入れない。ショート(短絡)させたり、分解しない。電子レンジやオーブンなどで加熱しない。コインやヘアピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管するとととの端子(図の**Ⓐ**)に接触し、ショート(短絡)することがあります。
- 火のそばや炎下で、高温になった車の中などで放置したり、充電したりしない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でぬれたバッテリーを充電したり、使用しない。

- ⚠ 警告**  **火災**

下記の注意事項を守らないと火災などにより死亡や大けがの原因となります。

- ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなどの強い衝撃を与えない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でバッテリーをぬらさない。
- 乳幼児の手の届かない所に置き、口に入れないよう注意する。万が一飲み込んだ場合、ただちに医師に相談してください。

For the customers in the United States and Canada

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

- RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES
- Lithium-ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.
- For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit http://www.rbc.org/
- Caution: Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion Batteries.

- RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM
- Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et recyclage le plus proche.
- Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez le numéro gratuit 1-800-822-8837 (États-Units et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbc.org/
- Avertissement: Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

- RECYCLADO DE BATERIAS DE IONES DE LITIO
- Las baterías de iones de litio son reciclables. Usted podrá ayudar a conservar el medio ambiente devolviendo las baterías usadas al punto de reciclaje mas cercano.
- Para más información sobre el reciclado de baterías, llame al número gratuito 1-800-822-8837, o visite http://www.rbc.org/
- Precaución: No utilice baterías de iones de litio dañadas o con fugas.

- English**
- Thank you for purchasing Sony rechargeable battery pack.
- What is the "InfoLITHIUM" battery pack**
- The "InfoLITHIUM" is a lithium ion battery pack which can exchange data with compatible electronic device about its battery consumption. Sony recommends that you use the "InfoLITHIUM" battery pack with electronic device having the **Ⓐ InfoLITHIUM** mark.
- If you use this battery pack with electronic device not having the **Ⓐ InfoLITHIUM** mark, the remaining battery capacity will not be indicated in minutes.*
- * The indication may not be accurate depending on the condition and environment which the device is used under.
- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.

- Be sure to observe followings**
- * To prevent accidents from a short-circuiting, do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
 - * Keep the battery pack away from fire.
 - * Never expose the battery pack to temperatures above 60 °C (140 °F), such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
 - * Do charge the battery pack dry.
 - * Do not expose the battery pack to mechanical shock.
 - * Do not short the terminals (See illustration **Ⓐ**).
 - * Do not disassemble or modify the battery pack.
 - * Attach the battery pack securely to the electronic device.
 - * Refer to the operating instructions of the electronic device for further details.

- Charging the battery pack**
- * Use only the specified charger or device with the charging function.
 - * To charge the battery efficiently, we recommend fully charging it in an ambient temperature of 10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F).

- Aucun dédommagement du contenu de l'enregistrement**
- Le contenu de l'enregistrement ne peut être dédommagé si la lecture ou l'enregistrement est impossible en raison d'un dysfonctionnement de la batterie ou d'un autre appareil.

- Effective use of the battery pack**
- * Charge before using.
 - * Battery pack performance decreases in low-temperature surroundings. This means the time that the battery pack can be used is shorter in cold places. For longer and more reliable use, we recommend that you keep the battery pack warm, for example in your pocket, and only insert it in your electronic device just before shooting.
 - * Have spare battery packs handy for two or three times the expected recording time, and do a trial recording before the actual recording.
 - * If the power goes off even though the remaining battery time shows the battery pack has enough power to operate, charge the battery pack fully again so that the remaining battery time is correct. Note, however, that the remaining battery time is sometimes not restored if used in high temperatures for a long time or left in a fully charged state, or if the battery pack is frequently used. Regard the remaining battery time shown as the approximate shooting time.

- How to store the battery pack**
- If the battery pack is not to be used for a long time, do the following procedure once per year to maintain proper function.
1. Fully charge the battery.
 2. Discharge on your electronic device.
 3. Remove the battery from the device and store it in a dry, cool place.

- Battery life**
- * The battery life is limited and its capacity drops little by little with use and with time. If the remaining battery time is considerably shortened, the probable cause is that the battery pack is reaching the end of its life. Replace with a new battery pack.
 - * The battery life varies in each battery pack according to the storage and operating conditions and environment.

Vielen Dank für den Kauf der Sony-Akkubatterie.

Was ist ein „InfoLITHIUM“-Akku?
Der „InfoLITHIUM“ ist ein Lithium-Ionen-Akku, der seinen Ladezustand an ein kompatibles elektronisches Gerät übermitteln kann. Sony empfiehlt die Verwendung des „InfoLITHIUM“ für elektronische Geräte, die die **Ⓐ InfoLITHIUM** Markierung tragen.

Wenn Sie diesen Akku mit elektronischen Geräten verwenden, die nicht die **Ⓐ InfoLITHIUM** Markierung tragen, wird die restliche Akkukapazität in Minuten nicht angezeigt.*

- * Je nach Zustand und Umgebungsbedingungen, in denen das Gerät eingesetzt wird, ist die Anzeige möglicherweise nicht ganz präzise.

„InfoLITHIUM“ ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

- Bitte stets beachten**
- Achten Sie darauf, daß die Akkukontakte nicht kurzgeschlossen werden. Durch Kurzschluß kann es zu Unfällen kommen.
 - Halten Sie den Akku vor Feuer fern.
 - Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus, wie sie zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder durch direkte Sonneneinstrahlung auftreten können.
 - Achten Sie darauf, daß der Akku nicht naß wird.
 - Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus, wie sie zum Beispiel in einem in der Sonne geparkten Auto oder durch direkte Sonneneinstrahlung auftreten können.
 - Schließen Sie die Kontakte nicht kurz (Siehe Abb. **Ⓐ**).
 - Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht.
 - Bringen Sie den Akku fest am Videogerät an.
 - Informationen zum Laden des Akkus und zur Ladedauer finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.

Für optimalen Betrieb des Akkus

- Verwenden Sie nur das angegebene Ladegerät oder ein Gerät mit Ladefunktion.
- Laden Sie den Akku möglichst bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 30 °C. In diesem Temperaturbereich läßt sich der Akku optimal voll laden.

Verwenden des Akkus

- Laden Sie den Akku vor der Verwendung.
- Bei niedrigen Umgebungstemperaturen verringert sich die Akkukapazität und damit die Betriebszeit. Beachten Sie die folgenden Angaben, um eine lange Betriebszeit sicherzustellen:
 - Stecken Sie den Akku in eine Tasche in Körpernähe, damit der Akku warmgehalten wird. Setzen Sie ihn erst unmittelbar vor der Aufnahme in den Camcorder ein.
- Halten Sie Akkus für das Zwei- bis Dreifache der geplanten Aufnahmezeit bereit, und vergewissern Sie sich mit Probeaufnahmen von der einwandfreien Funktion.

- Wenn der Camcorder den Betrieb einstellt, obwohl der Akku laut Akkurestzeitanzeige noch nicht leer ist, laden Sie den Akku erneut voll auf. Danach wird die richtige Akkurestzeit angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass die Akkurestzeit in folgenden Fällen nicht stimmt: Wenn der Akku längere Zeit bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird, wenn ein voll geladener Akku längere Zeit nicht verwendet wird und wenn ein Akku bereits sehr häufig verwendet wurde. Die Akkurestzeitanzeige stimmt nicht hundertprozentig. Verwenden Sie sie nur als Anhaltspunkt.

Lebensdauer des Akkus

- Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Je häufiger der Akku verwendet wird, umso mehr verringert sich die Kapazität. Wenn ein voll geladener Akku nur noch eine relativ geringe Betriebszeit ermöglicht, wechseln Sie ihn gegen einen neuen aus.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Einsatzhäufigkeit, den Betriebsbedingungen und den Lagerbedingungen ab.

Kein Anspruch auf Schadensersatz

Es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz, wenn die Aufnahme oder Wiedergabe auf Grund eines defekten Akkus oder eines defekten Geräts nicht ausgeführt werden konnte.

Sie brauchen den Akku vor dem Aufladen nicht vollständig zu entladen. Wenn Sie den Akku aufladen, während noch eine gewisse Restladung vorhanden ist, so verringert sich die Kapazität des Akkus dadurch nicht.

- Indikierelng der um ostandsheden en de omgeving waarin de video-apparaat wordt gebruikt, is het mogelijk dat de aanduiding niet nauwkeurig is.

Technische Daten

NP-FM30

Max. Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichspannung / Durchschnittliche Ausgangsspannung: 7,2 V Gleichspannung / Kapazität: 5,0 Wh (700 mAh) / Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C / Abmessungen: ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (B/H/T) / Gewicht: ca. 65 g

NP-FM50

Max. Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichspannung / Durchschnittliche Ausgangsspannung: 7,2 V Gleichspannung / Kapazität: 8,5 Wh (1.180 mAh) / Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C / Abmessungen: ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (B/H/T) / Gewicht: ca. 76 g

Neem vooral de volgende aanwijzingen in acht

Om schade door kortsluiting te voorkomen, dient u te zorgen dat er geen metalen voorwerpen zoals een ketting of een sleuteloos in aanraking komen met de aansluitcontacten.

Houd het batterijpak uit de buurt van vuur of hitte.

Zorg dat het batterijpak niet vallen of blootgesteld aan temperaturen boven 60 °C, zoals in de volle zon of in een afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.

Houd het batterijpak steeds droog.

Laat het batterijpak niet vallen en behoed het voor mechanische schokken.

Pas op kortsluiting van de aansluitcontacten (Zie afbeelding **Ⓐ**).

Probeer niet het batterijpak te demontoren of aan te passen voor andere doeleinden.

Bevestig het batterijpak vooral stevig aan uw video-apparaat.

Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzingen van het oplaadapparaat en uw video-apparaat.

Observación del paquete de batería "InfoLITHIUM"

"InfoLITHIUM" es un paquete de batería de iones de litio que puede intercambiar datos con equipos electrónicos compatibles acerca de su consumo. Sony recomienda utilizar el paquete de batería "InfoLITHIUM" con equipos electrónicos que posean la marca **Ⓐ InfoLITHIUM**.

Si utiliza un paquete de batería con un equipo electrónico que no posea la marca **Ⓐ InfoLITHIUM**, la capacidad restante de la misma se indicará en min*.

- * La indicación puede no ser precisa en función de la condición y el entorno en los que se emplee el equipo.

Tenga en cuenta lo siguiente

- Para evitar accidentes causados por cortocircuitos, evite que objetos metálicos, como un collar, entren en contacto con los terminales de la batería.
- Mantenga la batería alejada del fuego.
- No exponga nunca la batería a temperaturas superiores a 60 °C como en el interior de un automóvil estacionado al solo o a la luz solar directa.
- Mantenga la batería seca.
- No exponga la batería a golpes.
- No cortocircuite los terminales (Consulte la ilustración **Ⓐ**).
- No desarme ni modifique la batería.
- Fije la batería con seguridad al equipo de video.
- Para más información, consulte el manual de instrucciones del equipo de video.

Carga de la batería

- Cargue la batería con el cargador o el equipo con función de carga especificado.

- Para permitir que la batería se cargue eficaamente, le recomendamos cargarla completamente en un ambiente con una temperatura de 10 °C a 30°C.

- Utilización efectiva de la batería**
- Carguela antes de utilizarla.
- El rendimiento de la batería se reducirá en ambientes de baja temperatura. Por lo tanto, el tiempo de utilización de la batería se reducirá en lugares fríos. Le recomendamos lo siguiente para poder utilizar la batería durante más tiempo:
 - Coloque la batería en un bolsillo, cerca de su cuerpo, para calentarla e instalarla en su videocámara antes de comenzar a filmar.
- Hágame con baterías para dos o tres veces el tiempo de videofilación pensada, y haga pruebas antes de la videofilación real.
- Si la alimentación se desconecta aunque el indicador de batería restante señale que ésta tiene energía suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente para que el indicador de batería restante muestre la indicación correcta.
- Si embargo, tenga en cuenta que la indicación de la batería restante correcta puede no restablecerse si se utiliza a altas temperaturas, si se deja completamente cargada, o si se utiliza con frecuencia. Tome el tiempo de batería restante como el tiempo aproximado de videofilación.

Almacenamiento de la batería

Cuando no vaya a utilizar la batería durante mucho tiempo, realice el procedimiento siguiente una vez al año para mantener la función apropiada.

1. Cargue completamente la batería.
2. Descarguela en su equipo electrónico.
3. Extraiga la batería de su equipo electrónico y guárdela en un lugar seco y fresco.

- La duración de la batería es limitada. La capacidad de la batería se irá reduciendo a medida que la utilice, y que vaya transcurriendo. Cuando la duración de la batería se acorte considerablemente, es posible que su vida útil se haya acabado. Compre una batería nueva.
- La duración de la batería variará dependiendo de cómo se almacene, de las condiciones de operación, y del medio ambiente.

No se indemnizará por el contenido de las grabaciones

No se indemnizará por el contenido de las grabaciones si la grabación o la reproducción no son posibles debido a un funcionamiento incorrecto batería u otros dispositivos.

No es necesario descargar el paquete de batería antes de recargarlo. El hecho de cargarlo aunque disponga de cierta capacidad no afectará a la capacidad original.

Especificaciones

NP-FM30

Tensión de salida máxima: cc 8,4 V / Tensión de salida media: cc 7,2 V / Capacidad: 5,0 Wh (700 mAh) / Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C / Dimensiones: Aprox. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (an/al/prf) / Masa: Aprox. 65 g

NP-FM50

Tensión de salida máxima: cc 8,4 V / Tensión de salida media: cc 7,2 V / Capacidad: 8,5 Wh (1.180 mAh) / Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C / Dimensiones: Aprox. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (an/al/prf) / Masa: Aprox. 76 g

Nederlands

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).



Hartelijk dank voor uw aankoop van een Sony oplaadbaar batterijpak.

Wat is een "InfoLITHIUM" batterijpak

Het "InfoLITHIUM" batterijpak bevat een lithium-ionen batterij die tijdens de werking het gebruikstempo kan doorgeven aan hiervoor geschikte elektronische apparatuur. Sony raadt het gebruik van "InfoLITHIUM" batterijpakken aan voor alle elektronische apparatuur met het **Ⓐ InfoLITHIUM** beeldmerk.

Bij gebruik van dit batterijpak in elektronische apparatuur zonder het **Ⓐ InfoLITHIUM** beeldmerk zal deze apparatuur de resterende gebruiksduur in minuten niet aangeven.*

- * Afhankelijk van de omstandigheden en de omgeving waarin de video-apparaat wordt gebruikt, is het mogelijk dat de aanduiding niet nauwkeurig is.

"InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Neem vooral de volgende aanwijzingen in acht

- Om schade door kortsluiting te voorkomen, dient u te zorgen dat er geen metalen voorwerpen zoals een ketting of een sleuteloos in aanraking komen met de aansluitcontacten.
- Houd het batterijpak uit de buurt van vuur of hitte.
- Zorg dat het batterijpak niet vallen of blootgesteld aan temperaturen boven 60 °C, zoals in de volle zon of in een afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.
- Houd het batterijpak steeds droog.
- Laat het batterijpak niet vallen en behoed het voor mechanische schokken.
- Pas op kortsluiting van de aansluitcontacten (Zie afbeelding **Ⓐ**).
- Probeer niet het batterijpak te demontoren of aan te passen voor andere doeleinden.
- Bevestig het batterijpak vooral stevig aan uw video-apparaat.
- Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzingen van het oplaadapparaat en uw video-apparaat.

Observación del paquete de batería "InfoLITHIUM"

"InfoLITHIUM" es un paquete de batería de iones de litio que puede intercambiar datos con equipos electrónicos compatibles acerca de su consumo. Sony recomienda utilizar el paquete de batería "InfoLITHIUM" con equipos electrónicos que posean la marca **Ⓐ InfoLITHIUM**.

Si utiliza un paquete de batería con un equipo electrónico que no posea la marca **Ⓐ InfoLITHIUM**, la capacidad restante de la misma se indicará en min*.

- * La indicación puede no ser precisa en función de la condición y el entorno en los que se emplee el equipo.

Effectief gebruik van het batterijpak

- Laad het batterijpak voor het gebruik op.
- De werking van de batterij wordt minder bij lage temperaturen. In een koude omgeving zal het batterijpak dus minder lang meegaan. Voor een langdurig probleemloos gebruik raden wij u het volgende aan:
 - Bewaar het batterijpak in uw broekzak, jaszak e.d. zodat de batterij warm blijft. Haal het batterijpak pas vlak voor het gebruik uit uw zak en breng het aan op de camcorder wanneer u gereed bent om te gaan opnemen.
- Houd voldoende reserve-batterijen bij de hand voor twee- of driemaal de verwachte opnameduur, en maak ook proefopnamen voor de u uiteindelijk opname maakt.

Ingen ersättning för uteblivna eller tagna bilder

Om skadorna eller inspelning ersätts inte om det inte går att eller vis bilder på grund av fel i batteriet eller annan utrustning.

- Als de camcorder wordt uitgeschakeld, terwijl de batterijspanningsindicator aangaf dat het batterijpak nog voldoende stroom kon leveren, laad dan het batterijpak opnieuw volledig op, dan zal de batterijspanningsindicator weer de juiste gebruiksduur tonen. Soms kan echter niet de juiste batterijspanning getoond worden, als het batterijpak geruime tijd achtereen aan het is blootgesteld of langdurig in volledig opgeladen toestand is blijven liggen, of als het batterijpak erg intensief is gebruikt. De aangegeven resterende batterijduur kan daarom niet te gaan opnemen. gegeven, maar een benadering van de beschikbare gebruiksduur.

- Juste opslag van het batterijpak**
- Om een batterijpak in goede staat te houden als u het een tijd lang niet gebruikt, dient u het minstens eenmaal per jaar als volgt op te frissen.
- 1. Laad het batterijpak volledig op.
- 2. Gebruik het helemaal opgeladen met uw camcorder of andere elektronische apparatuur.
- 3. Verwijder het batterijpak en berg het op in een droge, koele omgeving.

- Levensduur van een batterij**
- De levensduur van de batterij is beperkt. Naarmate u de batterij gebruikt, zal geleidelijk de capaciteit en de gebruiksduur teruglopen. Wanneer de gebruiksduur van een volledig opgeladen batterij aanmerkelijk is afgenomen, zal het batterijpak waarschijnlijk het eind van zijn nuttige levensduur naderen. Koop dan a.u.b. een nieuw batterijpak.
- De levensduur van elk afzonderlijk batterijpak is afhankelijk van omstandigheden waaronder het wordt bewaard en gebruikt.

- Geen vergoeding voor schade aan opnamen**
- Wanneer opnamen of weergaven niet mogelijk is ten gevolge van een storing van het batterijpak of andere apparatuur, wordt in geen geval een schadevergoeding uitgekeerd.

U hoeft het batterijpak niet helemaal te ontladen voordat u opnieuw gaat opladen. Opladen terwijl de batterijen nog niet helemaal leeg zijn, heeft geen gevolgen voor de oorspronkelijke batterijcapaciteit.

Technische gegevens

NP-FM30

Maximale uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom / Gemiddelde uitgangsspanning: 7,2 V gelijkstroom / Capaciteit 5,0 Wh (700 mAh) / Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40 °C / Afmetingen: ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d) / Gewicht: ca. 65 g (gram)

NP-FM50

Maximale uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom / Gemiddelde uitgangsspanning: 7,2 V gelijkstroom / Capaciteit 8,5 Wh (1.180 mAh) / Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C / Afmetingen: ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d) / Gewicht: ca. 76 g (gram)

Svenska

Tack för inköpet av Sonys Laddningsbara batteri.

Vad är ett "InfoLITHIUM"-batteri

"InfoLITHIUM" är ett laddningsbart litiumjonbatteri som vid användning tillsammans med kompatibelt elektronisk utrustning kan förmedla uppgifter om batteriets återstående kapacitet. Sony rekommenderar att du använder "InfoLITHIUM"-batteri när används tillsammans med produkter som bär märket **Ⓐ InfoLITHIUM**.

Om batteriet används tillsammans med en elektronisk produkt som inte bär märket **Ⓐ InfoLITHIUM**, så kommer återstående batterikapacitet inte att anges i minuter.*

- * Indikeringen är inte alltid korrekt och varierar beroende på i vilken miljö utrustningen används.

"InfoLITHIUM" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Observera följande

- Se till att inte några metallförmål kommer i kontakt med batteriets poler, för att undvika olycka på grund av kortslutning.
- Håll batteriet borta från eld.
- Utsätt aldrig batteriet för temperaturer över 60 °C, som kan uppstå exempelvis i en bil parkerad i solen eller i direkt solljus.
- Förvara batteriet torrt.
- Utsätt aldrig batteriet för mekaniska stötar.
- Kortsätt inte batteripolerna (Se illustration **Ⓐ**).
- Flocka aldrig isår och försök inte modifiera batteriet.
- Montera batteriet ordentligt på videoprodukten ifråga.
- Vi hänvisar till laddarens och videoutrustningens bruksanvisningar angående ytterligare information.

Att ladda batteriet

- Ladda batteriet med angiven batteriladdare eller med annan produkt med laddningsfunktion.
- För att möjliggöra att batteriet laddas effektivt rekommenderar vi att batteriet fulladdas i en lufttemperatur mellan 10 °C och 30°C.

Effectiv användning av batteriet

- Ladda batteriet före användning.
- Batteritidningen blir kortare när det är kallt. Följ de nedsattande anvisningarna för att sörja för längre inspelningstid:
- Förvara batteriet i en ficka så att det hålls varmt. Montera det på videokameran strax innan du börjar filma.
- Ta alltid med dig laddade batterier så att de täcker två till tre gånger den planerade inspelningstiden. Gör en provinspelning innan du börjar filma.
- Om strömmen skulle slås av trots att indikeringen för återstående batteritidrift visar att batteriet har tillräcklig kapacitet för att användas, skall batteriet fulladdas igen för att korrigera indikeringen på batteriets tidsindikator. Observera emellertid att detta inte alltid är möjligt.

Neem vooral de volgende aanwijzingen in acht

Om schade door kortsluiting te voorkomen, dient u te zorgen dat er geen metalen voorwerpen zoals een ketting of een sleuteloos in aanraking komen met de aansluitcontacten.

Houd het batterijpak uit de buurt van vuur of hitte.

Zorg dat het batterijpak niet vallen of blootgesteld aan temperaturen boven 60 °C, zoals in de volle zon of in een afgesloten auto die in de zon geparkeerd staat.

Houd het batterijpak steeds droog.

Laat het batterijpak niet vallen en behoed het voor mechanische schokken.

Pas op kortsluiting van de aansluitcontacten (Zie afbeelding **Ⓐ**).


Probeer niet het batterijpak te demontoren of aan te passen voor andere doeleinden.

Bevestig het batterijpak vooral stevig aan uw video-apparaat.

Zie voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzingen van het oplaadapparaat en uw video-apparaat.

Observación del paquete de batería "InfoLITHIUM"

"InfoLITHIUM" es un paquete de batería de iones de litio que puede intercambiar datos

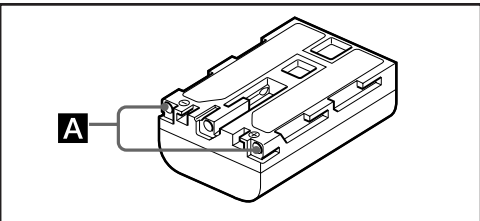

Português

Gratos pela aquisição da bateria recarregável Sony.

O que é o conjunto de baterias recarregáveis “InfoLITHIUM”
A “InfoLITHIUM” é uma bateria recarregável de ião lítio, capaz de intercambiar dados com equipamentos electrónicos compatíveis acerca do seu consumo de carga. A Sony recomenda a utilização da bateria recarregável “InfoLITHIUM” com equipamentos electrónicos que possuam a marca **Ⓢ InfoLITHIUM**.

Caso utilize esta bateria recarregável com equipamentos electrónicos que não possuam a marca **Ⓢ InfoLITHIUM**, a capacidade de carga restante da bateria não será indicada em minutos.*

* A indicação pode não ser precisa pois depende das condições e do ambiente em que o equipamento é utilizado.

“InfoLITHIUM” é uma marca comercial da Sony Corporation.

Certifique-se de observar os seguintes itens

- Para evitar acidentes decorrentes de um curto-circuito, não permita que nenhum objecto metálico, entre em contacto com os terminais da bateria.
- Mantenha a bateria recarregável distante do fogo.
- Nunca exponha a bateria recarregável a temperaturas acima de 60 °C, tal como no interior de um automóvel estacionado ao sol ou sob a luz solar directa.
- Mantenha a bateria recarregável longe de materiais inflamáveis.
- Não exponha a bateria recarregável a nenhum choque mecânico.
- Não curto-circuite os terminais (Veja a ilustração **Ⓐ**).
- Não demonte nem modifique a bateria recarregável.
- Encase a bateria recarregável no equipamento electrónico firmemente.
- Consulte o manual de instruções equipamento electrónico quanto a maiores informações.

Carregamento da bateria recarregável

- Utilize somente o carregador de baterias especificado ou equipamento com a função de carregamento.
- Para permitir que a bateria seja carregada eficientemente, recomenda-se carregá-la completamente sob uma temperatura ambiente entre 10°C e 30°C.

Utilização efectiva da bateria recarregável

- Recarregue-a antes de utilizá-la.
- O desempenho da bateria cai em ambientes de baixas temperaturas. Assim, o tempo de utilização da bateria pode ser encurtado em locais frios. Recomendamos observar o seguinte para prolongar o seu uso:
 - Coloque a bateria recarregável numa roupa para aquecê-la com o calor do seu corpo, e insira-a no seu equipamento electrónico imediatamente antes de iniciar as tomadas de cena.
- Tenha baterias de reserva disponíveis para duas ou três vezes o tempo de filmagem planeado, e efectue filmagens de prova antes de executar as filmagens reais.
- Se a alimentação se desligar, embora o indicador de carga restante na bateria informe que a bateria recarregável possui carga suficiente para operar, recarregue completamente a bateria recarregável de maneira que a informação do indicador de carga restante da bateria fique correcta. Note, porém, que a indicação correcta de carga da bateria às vezes não é restaurada quando a bateria é utilizada sob temperaturas elevadas por um longo tempo, deixada em estado plenamente carregado, ou frequentemente utilizada. Considere a indicação do tempo de carga restante na bateria como um tempo de filmagem aproximado.

Como guardar a bateria recarregável

Quando não for utilizar a bateria recarregável por um longo intervalo, efectue o seguinte procedimento uma vez por ano, para manter o funcionamento apropriado da bateria.

- Carregue a bateria completamente.
- Descarregue a sua carga no equipamento electrónico.
- Retire a bateria do equipamento e guarde-a num local fresco e seco.

Vida útil da bateria

A vida útil da bateria é limitada. A capacidade da bateria cai pouco a pouco à medida que vai sendo utilizada e que o tempo passa. Quando o tempo de carga disponível na bateria ficar consideravelmente encurtado, uma causa provável é o término da sua vida útil. Neste caso, adquira uma nova bateria.

A vida útil da bateria varia de acordo com a forma de armazenamento, as condições de operação e o ambiente para cada bateria recarregável.

Sem indenizações compensatórias pelo conteúdo da gravação

O conteúdo das gravações não poderá ser compensado se a gravação ou a reprodução não for possível de ser realizada devido a um mau funcionamento da bateria recarregável ou de outros dispositivos.

<p>Não tente de descarregar totalmente o conjunto de baterias antes de o recarregar. A existência de uma determinada carga não afecta a capacidade de carga original da bateria.</p>
--

Especificações

NP-FM30
Tensão máxima de saída: 8.4 V CC/Tensão média de saída: 7.2 V CC/Capacidade: 5.0 Wh (700 mAh)/Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C/Dimensões: Aprox. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/a/p)/Peso: Aprox. 65 g
NP-FM50
Tensão máxima de saída: 8.4 V CC/Tensão média de saída: 7.2 V CC/Capacidade: 8.5 Wh (1180 mAh)/Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C/Dimensões: Aprox. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/a/p)/Peso: Aprox. 76 g
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Dansk
Tak for købet af den genpladelige batteripakning fra Sony. <p>Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri "InfoLITHIUM" er et lithium ion-batteri, der kan udveksle data med kompatibelt elektronisk udstyr angående batteriforbruget. Sony anbefaler, at du anvender "InfoLITHIUM" batteriet med elektronisk udstyr, som er udstyret med Ⓢ InfoLITHIUM mærket.</p> <p>Hvis du anvender dette batteri med elektronisk udstyr, som ikke har Ⓢ InfoLITHIUM mærket, vil den resterende batterikapacitet ikke blive angivet i minutter.*</p> <p>* Angivelsen kan være ukorrekt afhængig af under hvilke forhold og i hvilket miljø, udstyret bruges.</p> <p>Varemærket "InfoLITHIUM" ejes af Sony Corporation.</p> <p>Husk at iagttage følgende</p> <ul style="list-style-type: none">For at forhindre ulykker forårsaget af en kortslutning, må metalgenstande ikke komme i berøring med batteri-terminalerne. Lad ikke batteriet komme i nærheden af åben ild. Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 60 °C som for eksempel i en bil, som er parkeret i solen eller i direkte sol. Hold altid batteriet tørt. Udsæt ikke batteriet for mekaniske stød. Undgå at kortslutte terminalerne (Se illustrationen Ⓐ). Batteriet må hverken skilles ad eller forsøges ændret. Sæt batteriet godt fast på videoudstyret. Vi henviser til brugsanvisningen for det elektroniske udstyr angående yderligere information. <p>Opladning af batteriet</p> <ul style="list-style-type: none">Oplad batteriet med den specificerede batterioplader eller udstyr med en opladefunktion. For at opnå en effektiv opladning af batteriet, anbefaler vi, at det oplades fuldt i en omgivende temperatur på mellem 10°C og 30°C. <p>Effektiv anvendelse af batteriet</p> <ul style="list-style-type: none">Oplad batteriet inden brug. Batteriets ydeevne falder under kolde forhold. Derfor er den tid, som batteriet kan anvendes i, kortere under kolde forhold. For problemfri og længere anvendelse anbefaler vi følgende: <ul style="list-style-type: none">Anbring batteriet i en lomme, der er i tæt kontakt med kroppen, for at varme batteriet op, og sæt det først i videokameraet umiddelbart før du begynder at optage. Hav ekstra batterier i reserve til til tre gange den forventede optagetid, og lav prøveoptagelser, før de endelige billeder optages. Hvis strømmen straks går ud, selv om indikatoren for tilbageværende batteritid angiver, at der er tilstrækkelig tilbagespænding tilbage, skal du oplade batteriet helt igen. Den korrekte tilbageværende batteritid vil blive angivet. Bemærk dog, at angivelsen af den korrekte tilbageværende batteritid ikke altid vil komme frem igen, hvis batteriet bliver anvendt ved højt temperatur i længere tid eller efterlades i helt opladet tilstand, eller batteriet har været hyppigt anvendt. Betragt den angivne tilbageværende batteritid som den omtrentlig opnåelige optagetid.

Korrek opbevaring af batteriet

Udfør følgende en gang om året, hvis batteriet ikke skal anvendes i et længere tidsrum, således at det opretholder korrekt funktionsstand.

- Oplad batteriet fuldt.
- Åfald batteriet ud af elektroniske udstyr.
- Tag batteriet ud af udstyret og anbring det på et tørt, køligt sted.

Batterilevetid

- Batteriet har begrænset levetid. Batteriets kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som du benytter det mere og mere og som tiden går. Når den opnåelige batteritid bliver meget kort, kan det skyldes, at batteriet er ved at være slidt op. Køb da et nyt batteri.
- Batteriets levetid varierer for hver enkelt batteri afhængigt af, hvordan det opbevares, brugsforholdene og miljøet.

Ingen kompensation for optagelsens indhold

Der kan ikke ydes kompensation for optagelsens indhold, hvis du oplader, mens der resterer nogen kapacitet, påvikres den oprindelige batterikapacitet ikke.

Specifikationer

NP-FM30
Max. udgangsspænding: DC 8.4 V /Middel udgangsspænding: DC 7.2 V /Kapacitet: 5.0 Wt (700 mAh)/Brugstemperatur: 0 °C til 40 °C/Mål: Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d)/Vægt: Ca. 65 g
NP-FM50
Max. udgangsspænding: DC 8.4 V /Middel udgangsspænding: DC 7.2 V /Kapacitet: 8,5 Wt (1180 mAh)/Brugstematur: 0 °C til 40 °C/Mål: Ca. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d)/Vægt: Ca. 76 g
Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden varsel.

Suomi

Kiitämme tämän ladattavan Sony-akun hankinnasta.

Mikä on "InfoLITHIUM" akku
"InfoLITHIUM" on litiumioniakku, joka osaa antaa yhteensopivalle elektroniselle laitteelle tietoa sen akun virran kulutuksesta. Sony suosittelee, että "InfoLITHIUM" akkua käytetään merkillä **Ⓢ InfoLITHIUM** varustettujen elektronisten laitteiden kanssa.

Jos tätä akkua käytetään sellaisen elektronisen laitteen kanssa, jossa ei ole merkkiä **Ⓢ InfoLITHIUM** ,jäljellä oleva akun jännite ei näy minuuteissa.

* Kameran ilmoittama jäljellä oleva käyttöaika ei välttämättä ole aina tarkka, sillä kuvauksolosuhteet ja käyttöympäristö saattavat vaikuttaa siihen.

"InfoLITHIUM" on Sony Corporationin tavaramerkki.

Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla

- Estä metalliesineitä koskettamasta kontaktipintoja, jotta ei synny oikosulkuja.
- Pidä akku etäällä tulesta.
- Älä jätä akkua alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Älä jätä akkua alttiiksi iskuille.
- Estä akkuja joutumasta oikosulkuun (kasto kuavaa **Ⓐ**).
- Älä pura akkua tai tse siihen muutoksia.
- Kiinnitä akku pitävissä elektroniseen laitteeseen.
- Katso lisätietoja elektronisen laitteen käyttöohjeesta.

Akun lataaminen

* Lataa akku vain sille tarkoitettulla laiturilla tai laitteella, jossa on ladattavien akkujen latauslaitteisto.

* Jotta akku latautuu tehokkaasti, sinun kannattaa ladata akku täyteen ympäristössä, jonka lämpötila on 10 °C - 30 °C.

Akun tehokas käyttö

- Lataa ennen käyttöä.
- Akun tehokkuus laskee matalassa lämpötilassa. Akun käyttöaika on kylmässä ympäristössä tavallista lyhyempi. Toimintamala seuraavasti voit pidentää akun käyttöaika:
 - Sijoita akku tasuksi niin, että ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Asenna akku elektroniseen laitteeseen juuri ennen kuin aloitat laitteen käytön.
- Pidä mukana vara-akkuja niin, että ne riittävät aikomaasi nauhoitusaikaa kaksi tai kolme kertaa pitemmän ajaksi. Kuuvaa myös koeotoksia ennen varsinaista kuvausta.
- Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että akun oikea aika näyttö ei välttämättä palautu, jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan ajan näyttöä kannattaa pitää keskimääräisen kuvausajan ilmaisimena.

Akun säilyttäminen

Jos akku ei aiota käyttää pitkään aikaan, tee seuraavat toimet kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakunnossa.

- Lataa akku kokonaan.
- Pura sähköilaitteella.
- Ota akku pois laitteesta ja pane se säilöön kuivaan, viileään paikkaan.

Akun käyttöäik

- Akun käyttöäikä on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee ajan kuluessa vähihtellen käytäessäsä sitä. Kun akun käyttöaika muuttuu huomattavan lyhyeksi, on todennäköistä, että akku on käyttöikänsä lopussa. Osta uusi akku.
- Akun käyttöään pituus riippuu akun säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja -ympäristöstä.

Tallenteen sisältöä ei korvata

Tallenteen sisältöä ei voida korvata, jos nauhoitus tai toisto ei onnistu akun tai muiden laitteiden epäkunnosta johtuen.

<p>Sinun ei tarvitse tyhjentää akkua, ennen kuin lataat sen uudelleen. Akun lataaminen silloin, kun siinä on vielä jonkin verran virtaa jäljellä, ei vaikuta akun tehoon.</p>

Tekniset tiedot

NP-FM30
Suurin antojännite: 8.4 V tasavirtaa /Keskimääräinen antojännite: 7.2 V tasavirtaa /Kapasiteetti: 5.0 Wh (700 mAh)/Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C/Mitat: Noin 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/k/s)/Paino: noin 65 g
NP-FM50
Suurin antojännite: 8.4 V tasavirtaa /Keskimääräinen antojännite: 7.2 V tasavirtaa /Kapasiteetti: 8,5 Wh (1180 mAh)/Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C/Mitat: Noin 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/k/s)/Paino: noin 76 g
Pidättämme oikeudet muuttaa ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Русский

Благодарим за покупку перезаряжающегося батарейного блока фирмы Sony.

Что представляет собой аккумуляторная батарея “InfoLITHIUM”

"InfoLITHIUM" - это литий-ионная аккумуляторная батарея, которая может обмениваться данными о состоянии разряда электронной аппаратуры. Фирма рекомендует использовать "InfoLITHIUM" для аппаратуры, маркированной знаком **Ⓢ InfoLITHIUM**.

При использовании этой батареи вместе с электронной аппаратурой, не маркированной знаком **Ⓢ InfoLITHIUM**, не показывается оставшееся время работы батареи в минутах.*

* Показание индикатора могут быть неточными в зависимости от внешних условий и режима эксплуатации видеотехники.

"InfoLITHIUM" - торговая марка фирмы Sony.

Обязательно надо соблюдать следующие указания

- Во избежание несчастного случая из-за короткого замыкания не дадите никаким металлическим предметам соприкоснуться с контактами батарей.
- Не приближайте батарею к огню.
- Батарею не должны подвергать при температуре выше 60 °C, например, в машине, остановленной на солнце.
- Содержайте батарею в сухом состоянии.
- Не подвергайте батарею никаким механическим ударам.
- Нельзя короткозамыкать контакты (См. рисунок **Ⓐ**).
- Не разрезайте или не разбирайте, ни модифицировать батарею.
- Установите батарейный блок на электронной аппаратуре надежно.
- Более подробную информацию смотрите в Инструкциях по эксплуатации электронной аппаратуры.

Зарядка батарейного блока

Зарядку осуществляют исключительно при помощи зарядного зарядного устройства или аппаратуры, оснащенной функцией зарядя.

- Для эффективной зарядки батарейного блока рекомендуется зарядить блок полностью при температуре окружающей среды в пределах от 10 °C до 30 °C.
- Более подробную информацию смотрите в Инструкциях по эксплуатации электронной аппаратуры.

Зарядка батарейного блока

Зарядку осуществляют исключительно при помощи зарядного зарядного устройства или аппаратуры, оснащенной функцией зарядя.

Для эффективной зарядки батарейного блока рекомендуется зарядить блок полностью при температуре окружающей среды в пределах от 10 °C до 30 °C.

Зффективное использование батарейного блока

- Зарядите батарею перед использованием.
- Характеристика батарейного блока упадет при низкой окружающей температуре. Поэтому время использования батарейного блока в холодных местах будет короче. Для обеспечения долговечной эксплуатации без проблем рекомендуем следующие:

- Положите батарейный блок в свой карман поближе к своему телу для того, чтобы подогреть его, иставьте его в свою электронную аппаратуру непосредственно перед выполнением съемок.

- Удобно иметь батарейных блок на время съемок в два или три раза больше ожидаемого и рекомендовать также выполнять пробные съемки перед выполнением реальных съемок.
- Если питание выключается автоматически, даже если индикатор времени оставшегося заряда батарейного блока будет указывать достаточный заряд батарейного блока, то следует прекратить съемку.

Если время использования батарейного блока отображалось правильно, Однако имейте в виду, что правильная индикация времени оставшегося заряда батарейного блока иногда не будет восстановлена, если он использовался при высоких температурах длительный период времени или был оставлен в полностью заряженном состоянии, либо же батарейный блок часто использовался. Считайте, что индикация времени оставшегося заряда батарейного блока означает приблизительное время съемки.

Как хранить батарейный блок.

При нахождении батарейного блока в нерабочем состоянии в длительный период надо выполнять операцию в нижеприведенном порядке раз в год для поддержания правильной функции.

- Зарядите батарейный блок полностью.
- Осушествите разрядку на вашей электронной аппаратуре
- Удалите батарейный блок с аппаратуры и храните его в сухом прохладном месте.

Срок службы батарейного блока

- Срок службы батарейного блока ограничен. Емкость батарейного блока будет постепенно уменьшаться по мере продолжительности его использования. Если время использования батарейного блока существенно уменьшится, вероятной причиной может быть то, что срок службы батарейного блока подошел к концу. Купите новый батарейный блок.
- Срок службы батарейного блока устанавливается в зависимости от условий хранения, эксплуатации и окружающей среды для каждого блока.

Компенсация за содержимое записи не предусматривается

Содержимое записи не компенсируется, если запись или воспроизведение не выполнено из-за неисправности батареи или др. устройств.

<p>Заряжать батарею перед зарядкой не требуется. Наличие остаточного запаса энергии в батарее при подзарядке не сказывается на ее номинальной емкости.</p>
--

Технические характеристики

NP-FM30
Максимальное выходное напряжение: 8.4 В пост.тока/ Среднее выходное напряжение: 7.2 В пост.тока / Емкость: 5.0 Вт·ч (700 мА·ч) / Рабочая температура: от 0 °C - 40 °C / Габариты: Прибл. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (мм) (ш/в/г) / Масса: Прибл. 65 g (r)
NP-FM50
Максимальное выходное напряжение: 8.4 В пост.тока / Среднее выходное напряжение: 7.2 В пост.тока / Емкость: 8.5 Вт·ч (1180 мА·ч) / Рабочая температура: 0 °C - 40 °C / Габариты: Прибл. 38,2 × 20,5 × 55,6 mm (мм) (ш/в/г) / Масса: Прибл. 76 g (r)

Дизайн и технические характеристики могут измениться без дополнительной информации.

Только для модели NP-FM30 NP-FM50



Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Япония

中文（繁）

僅適用於台灣



廢電池請回收

感謝您選購 Sony 充電電池組使用。

何謂 “InfoLITHIUM” 充電電池組

“InfoLITHIUM” 是一種鋰離子充電電池組，它可與兼容的電子設備交換其電池消耗狀況的數據。凡有 **Ⓢ InfoLITHIUM** 標誌的電子設備，最好請使用 “InfoLITHIUM” 電池組。不帶 **Ⓢ InfoLITHIUM** 標誌的電子設備而使用此電池組時，將不顯示以分鐘計的電池剩餘電力。

* 根據裝置的使用條件和環境，該顯示可能并不十分精確。

“InfoLITHIUM” 是 Sony 公司的商標。

注意事項

- 為防發生短路事故，請勿讓金屬片接觸到電池的端子。
- 充電電池組要避開煙火。
- 切勿把可充電電池組放置在溫度高於 60°C 的地方，例如停放在陽光下的汽車內或使其直接照射到太陽。
- 充電電池組要保持乾燥。
- 請勿將可充電電池組放在會受任何機械性衝擊的地方。
- 切勿分解充電電池組或試圖加以改造。
- 必須把可充電電池組穩固地裝在電子設備上。
- 詳細內容，請參考電子設備的使用說明書。

給電池組充電

- 限使用指定的充電器或帶充電功能的設備。
- 為能有效給電池進行充電，最好能完全在 10°C 到 30°C 的環境溫度下給電池組充電。

充電電池組的有效使用

- 使用時，須先給充電。
- 充電電池組性能在低溫環境中會降低，因此在寒冷處的環境使用時將會縮短，最好請按照下列作法以延長使用時間：
 - 把充電電池組放在口袋裡加溫，而在剛要開始拍攝之前才把它裝進電子設備裡。
- 請準備兩倍或三倍於預定拍攝時間的備用充電電池組，並在實際進行拍攝之前，先做一下試拍。
- 即使電池剩餘指示顯示尚有足夠的電力，如果電源仍可被切斷，即請再給可充電電池組進行完全充電，使電池剩餘時間顯示正確。但是，如果電池組在高溫環境下長久使用或曝曬於完全充電狀態中過久，或被頻繁使用了，有時也不能恢復正確的電池指示的。此時，請把指示值只當大約的拍攝時間看。

如何保存電池組。

當長期不使用充電電池組時，請每年都作一次如下的操作程序以維持可充電電池組的正常功能。

- 給電池組充電。
- 裝在您的電子設備中让它完全放電。
- 从电子设备中卸下可充电电池组，将它保存在干燥阴凉的地方。

電池壽命

電池的使用壽命有限，隨著使用次數的增加，電池容量將漸漸降低。当可充电电池组的可使用时间显著地缩短时，可能的原因便是可充电电池组已使用寿命期限。此时，请购买新的可充电电池组。

- 電池寿命，將隨充電電池組的保存方法，使用條件和環境條件而各異。

不補償攝錄的內容

如果由於電池組或其他設備的故障而無法攝录或重放，本公司不负责补償攝錄的內容。

<p>充電前無需將充電式電池組放電。在殘留有剩餘電力時對其充電不會影響電池原來的容量。</p>

<p>規格</p> <p>NP-FM30 最大輸出電壓：DC 8.4 V /平均輸出電壓：DC 7.2 V /容量：5.0 Wh (700 mAh)／操作溫度：0 °C 到 40 °C /尺寸：大約 38.2 × 20.5 × 55.6 mm（寬／高／深）／質量：大約 65 g</p> <p>NP-FM50 最大輸出電壓：DC 8.4 V /平均輸出電壓：DC 7.2 V /容量：8.5 Wh (1180 mAh)／操作溫度：0 °C 到 40 °C /尺寸：大約 38.2 × 20.5 × 55.6 mm（寬／高／深）／質量：大約 76 g</p> <p>設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。</p>

中文（簡）

感谢您选购 Sony 可充电电池组使用。

何谓 “InfoLITHIUM” 可充电电池组

“InfoLITHIUM” 是一种锂离子可充电电池组，它可与兼容的电子设备交换其电池消耗充电的数据。凡有 **Ⓢ InfoLITHIUM** 标志的电子设备，最好请使用 “InfoLITHIUM” 电池组。不帶 **Ⓢ InfoLITHIUM** 标志的电子设备而使用此电池组时，将不显示以分钟计的电池剩电力。

* 根据装置的使用条件 and 环境，该显示可能并不十分精确。

“InfoLITHIUM” 是 Sony 公司的商标。

注意事項

- 为防止发生短路事故，请勿让金属片接触到电池的端子。
- 可充电电池组要避开烟火。
- 切勿把可充电电池组放置在温度高于 60°C 的地方，例如停放在阳光下的汽车内或使其直接照射到太阳。
- 可充电电池组要保持干燥。
- 请勿将可充电电池组放在会受任何机械性冲击的地方。
- 请勿使端子短路（参看图示 **Ⓐ**）。
- 切勿分解可充电电池组或试图加以改造。
- 必须把可充电电池组稳固地装在电子设备上。
- 详细内容，请参考电子设备的使用说明书。

给电池组充电

- 限使用指定的充电器或带充电功能的设备。
- 为有效地给电池进行充电，最好能完全在 10°C 到 30°C 的环境温度下给电池组充电。

充电电池组的有效使用

- 使用时，须先给充电。
- 可充电电池组性能在低温环境中会降低，因此在寒冷处的环境使用时间将会缩短，最好请按照下列做法去做以延长使用时间：
 - 把可充电电池组放在口袋里加温，而在刚要开始拍摄之前才把它装进电子设备里。
- 请准备两倍或三倍于预定拍摄时间的备用可充电电池组，并在准备进行拍摄之前，先做一下试拍。
- 即使电池剩余指示显示尚有足够的电力，如果电源仍可被切断，即请再给可充电电池组进行完全充电，使电池剩余时间显示正确。但是，如果可充电电池组在高温环境下长久使用或置于完全充电状态中过久，或被频繁使用了，有时也不能恢复正确的电池指示的。此时，请把指示值只当大约的拍摄时间看。

如何保存可充电电池组。

当长期不使用可充电电池组时，请每年都作一次如下的操作程序以维持可充电电池组的正常功能。

- 给电池组充电。
- 装在您的电子设备中让它完全放電。
- 从电子设备中卸下可充电电池组，将它保存在干燥阴凉的地方。

电池寿命

电池的使用寿命有限，随着使用次数的增加，电池容量将渐渐降低。当可充电电池组的可使用时间显著地缩短时，可能的原因便是可充电电池组已使用寿命期限。此时，请购买新的可充电电池组。

- 電池寿命，將隨可充电電池組的保存方法，使用条件和环境条件而各异。

不补偿摄录的内容